



Tipps Tricks


Schräger Fachboden mit Cabineo X montieren



Haben Sie Anwendungen im Möbelbau, bei denen Fachböden flexibel verstellbar und trotzdem gesichert sein müssen, damit sie nicht herausgezogen werden können? Idealerweise ohne eine zusätzliche Lochreihe vor der Aufkantung bei schrägen Fachböden, wie bei Schuh- oder Weinregalen? Das offene Gehäuse des Cabineo X macht dies möglich!

So funktioniert's:

1.

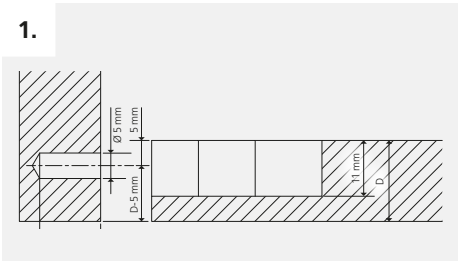


CAD-Daten für die Bearbeitung von der Lamello Webseite herunterladen

2.



Verbinder auf dem Bearbeitungszentrum fräsen oder bohren

3.

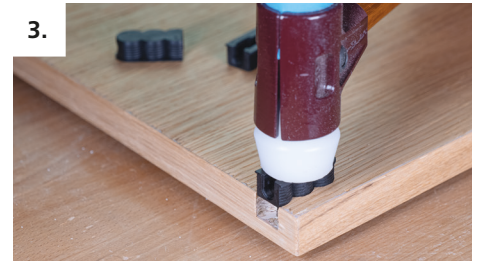

Verbinder positionieren und eindrücken

4A.



Fachbodenträger in die Reihenlochbohrung einstecken, um den Fachboden werkzeuglos verstellen zu können

4B.



Alternative für Fachböden mit konstruktiven Anforderungen: Cabineo Schraube einsetzen

5A.



Werden Bodenträger eingesetzt, kann der Fachboden nun von oben in die eingesteckten Bodenträger gedrückt werden

5B.



Bei Anwendungen mit Schrauben wird der Fachboden ebenfalls aufgelegt. Zusätzlich werden die vormontierten Schrauben festgezogen

6.



Je nach Bedarf Abdeckkappe einsetzen

7.



Der schräg montierte Fachboden ist nun gegen das Verrutschen oder Abheben gesichert