





# Consigli Trucchi del mestiere

## Massima estetica grazie al copriforo fresato

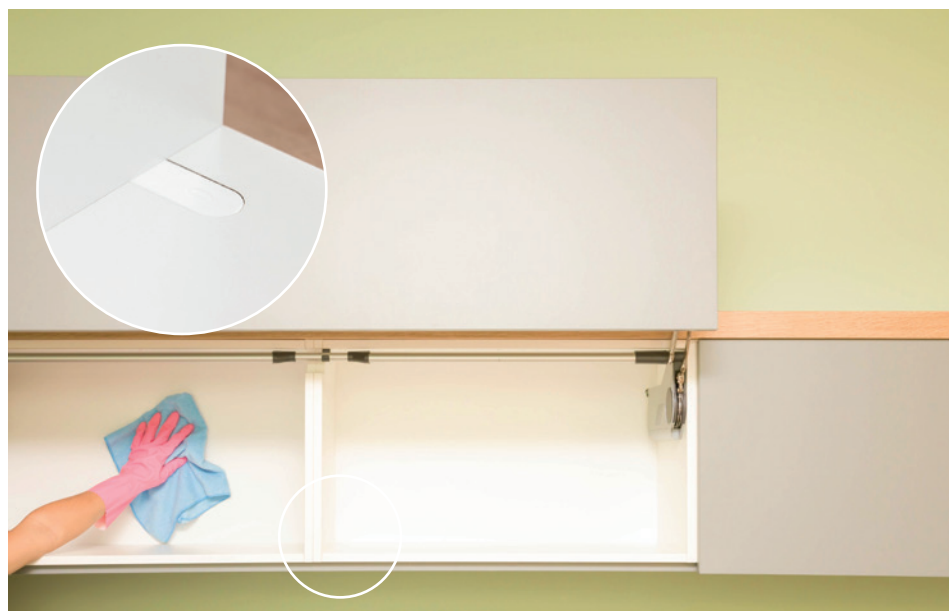

**Vuoi che i tuoi mobili non presentino elementi di giunzione sporgenti?** Per evitare ciò, la giunzione e il copriforo devono essere fresati a filo con la superficie.

### Come funziona

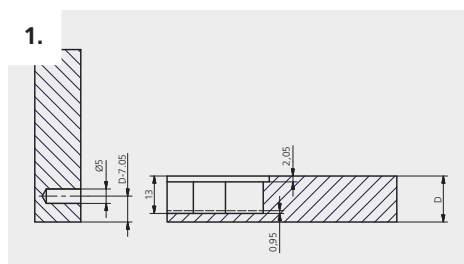

Scaricare i dati CAD per la lavorazione con macchine CNC su [www.lamello.com](http://www.lamello.com)



La lavorazione sul pezzo può essere di fresatura o foratura



Fresare il profilo per coprifori Cabineo



Posizionare e inserire la giunzione




Collegare i pezzi con un avvitatore a batteria (coppia 2,5 Nm circa)



Fissare il copriforo Cabineo

### Processo di produzione

#### 1. Risparmio di tempo nella produzione

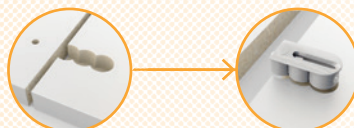

4 lavorazioni sulla superficie  
1 cambio di utensil


Collocamento del Cabineo nel basamento / nel cappello

#### 2. Risparmio di tempo nel trasporto



Preparazione per la spedizione dei pezzi come flat pack

#### 3. Risparmio di tempo nel montaggio

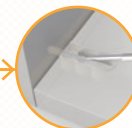

Chiusura con avvitatore a batteria


# Montaggio mobili con un solo operatore con Cabineo



1. Montaggio rapido grazie alla giunzione monoblocco.




2. Iniziare a montare i mobili direttamente sulla base.

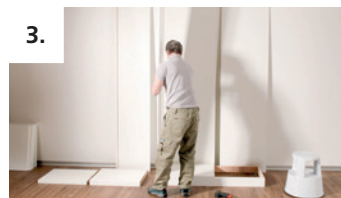


3. Posizionare il pannello del mobile sulla base. L'elemento si posiziona immediatamente in modo corretto grazie alla vite sporgente.




4. Collegare gli elementi del mobile con un cacciavite a batteria e con un attrezzo Cabineo. Lavoro semplice e veloce con coppia preimpostata di 2,5 Nm circa.

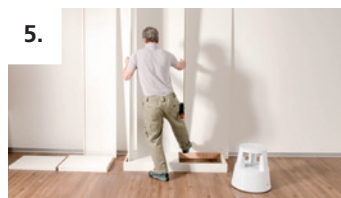


5. Far entrare il pannello posteriore nella scanalatura. Dopo l'avvitamento, il pannello rimane molto stabile a causa dell'elevata forza di serraggio.

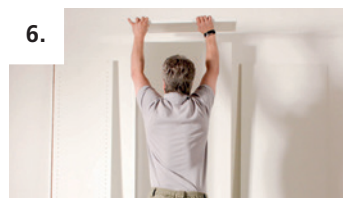


6. Applicare la copertura e spingerla verso il pannello del mobile.

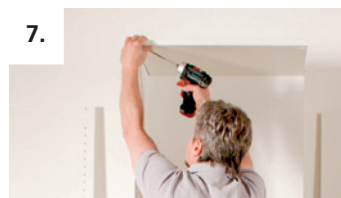


7. Tenere il cacciavite a batteria pronto e avvitare sull'angolo anteriore. Ciò significa che il montaggio con un solo operatore è possibile senza problemi.

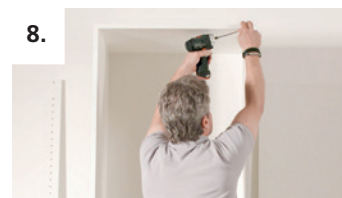

8. Montaggio dei mobili e successiva installazione di ripiani intermedi fissi.

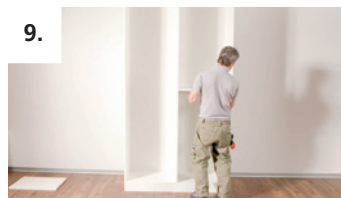

9. Dopo l'assemblaggio sistemare i ripiani fissi nelle posizioni desiderate.

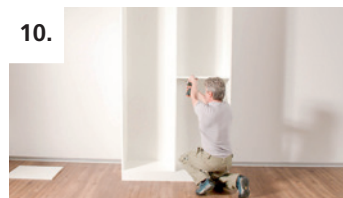

10. **Suggerimento:**  
- Posizionare il piano su un lato del supporto del ripiano e sistemare l'altro lato  
- Le viti filettate a filo facilitano il montaggio



11. Se lo si desidera, fissare i coprifori a Cabineo.



12. Video completo su [www.lamello.com](http://www.lamello.com).

## Articoli Cabineo

Cabineo Starterset, Cabineo 8 + 12 (40 pz. cad.), incl. Cabineo bit esagonale e coprifori (40 pz.)	<b>186305</b>
Cabineo 8, per divisori centrali da 16mm, 500 pezzi	<b>186310</b>
Cabineo 8, per divisori centrali da 16mm, 2000 pezzi	<b>186311</b>
Cabineo 12, 500 pezzi	<b>186320</b>
Cabineo 12, 2000 pezzi	<b>186321</b>
Inserto esagonale Cabineo	<b>276312</b>



**Cabineo 8**

Lunghezza delle viti 8 mm



**Cabineo 12**

Lunghezza delle viti 12 mm



**Inserto esagonale**

## Coprifori Cabineo

Tanti colori diversi per i coprifori



186350S\*



186350W\*



186350P\*



186350H\*



186350B\*



186350R\*



186350F\*



186350M\*



186350T\*



186350B\*

\* Art.No. 186350... 100 pezzi, Art.No. 186351... 2000 pezzi



Sede Centrale:  
**Lamello AG**  
**Verbindungstechnik**  
Hauptstrasse 149  
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36  
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com  
www.lamello.com

Filiale Italiana:  
**Lamello S.r.l.**  
**Tecnica di assemblaggio**  
Via San Gottardo 15  
IT-21021 Angera VA  
Tel. +39 0331 93 06 76  
Fax +39 0331 93 01 10  
info@lamello.it  
www.lamello.it