




# Istruzioni per il montaggio di tavoli

con Invis Mx


## Dimensioni del piede consigliato in base al materiale utilizzato

		Piano del tavolo			
		Legno duro vite da 14mm	Legno morbido vite da 30mm	Compensato vite da 30mm	MDF vite da 30mm
Piede del tavolo	Legno duro	da 60x60mm	da 80x80mm	da 80x80mm	da 80x80mm
	Legno morbido	da 80x80mm	da 80x80mm	da 80x80mm	da 80x80mm


## Procedimento

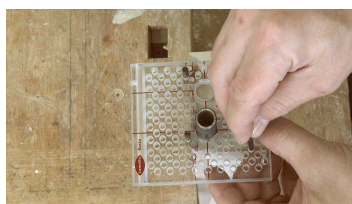


1) Posizionare la bussola

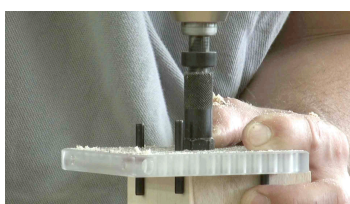


2) Forare il piede del tavolo  
Senza misurare posizionarsi  
sull' angolo

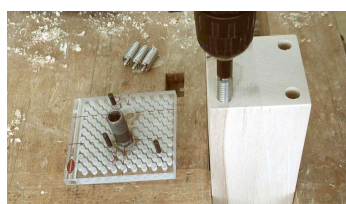


3) Avvitare la bussola  
magnetica

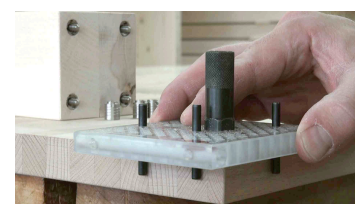

4) Forare il piano del tavolo  
Nella stessa posizione  
senza prendere le misure  
posizionarsi sull' angolo

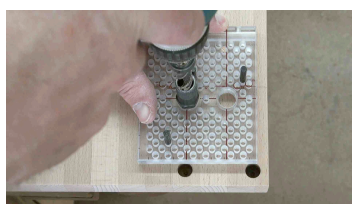

5) Forare il piano  
Posizionare la bussola a  
taglio

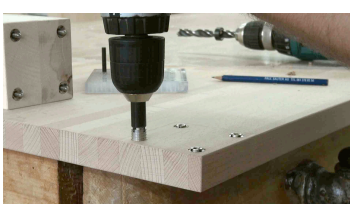

6) Avvitare la vite di  
serraggio



7) Chiudere la giunzione con  
il MiniMag MX



Invis Mx

8) Il tavolo è pronto

## Annotazioni

- 4 pz. di Invis Mx per ogni piede
- Viti sporgenti per facilitare il montaggio
- Lunghezza del piede= ca. 720mm
- Spessore del piano del tavolo = mind. 30mm
- Forare con Dima Lamello Rasto Art. 126002