





Consigli Trucchi del mestiere

Congiungere cassetti con il Cabineo

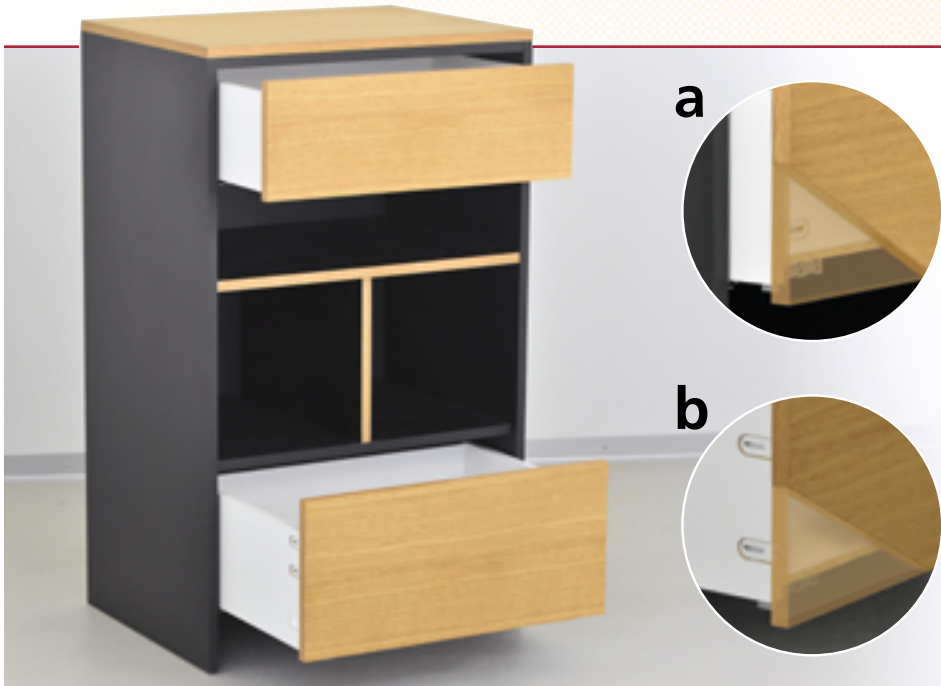

Sapevi che Cabineo è ideale come giunzione per cassetti? Questa applicazione è resa possibile dalla fresatura a filo della giunzione e del relativo copriforo, che si tratti o no di doppi cassetti.

Ecco come funziona:

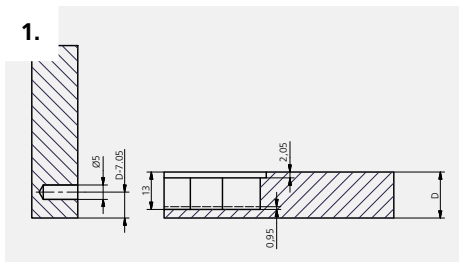

Scaricare i dati CAD per la lavorazione con macchine CNC dal sito www.lamello.it



Lavorazione sul pezzo, inclusa la fresatura del profilo del copriforo



Posizionare la giunzione e inserirla



Congiungere le pareti laterali del cassetto con la parte anteriore




Fissare doppio cassetto



Congiungere le pareti laterali dei cassetti con il frontale



Pronto!

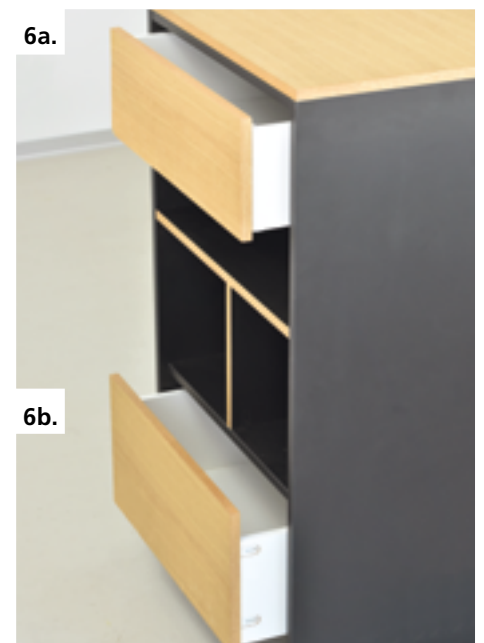


Inserire il cassetto


Montaggio mobili con un solo operatore con Cabineo



1. Montaggio rapido grazie alla giunzione monoblocco.

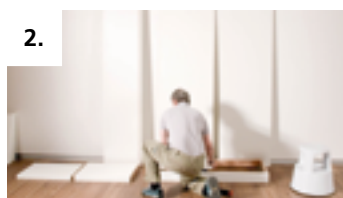


2. Iniziare a montare i mobili direttamente sulla base.

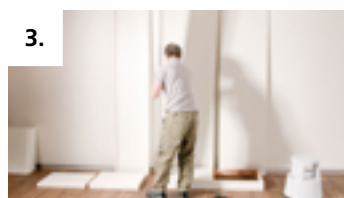


3. Posizionare il pannello del mobile sulla base. L'elemento si posiziona immediatamente in modo corretto grazie alla vite sporgente.



4. Collegare gli elementi del mobile con un cacciavite a batteria e con un attrezzo Cabineo. Lavoro semplice e veloce con coppia preimpostata di 2,5 Nm circa.

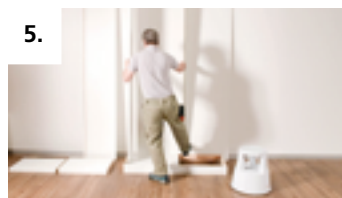

5. Far entrare il pannello posteriore nella scanalatura. Dopo l'avvitamento, il pannello rimane molto stabile a causa dell'elevata forza di serraggio.

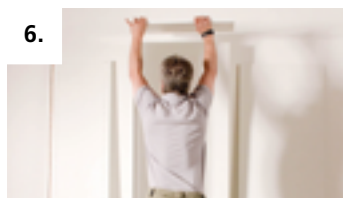


6. Applicare la copertura e spingerla verso il pannello del mobile.




7. Tenere il cacciavite a batteria pronto e avvitare sull'angolo anteriore. Ciò significa che il montaggio con un solo operatore è possibile senza problemi.



8. Montaggio dei mobili e successiva installazione di ripiani intermedi fissi.

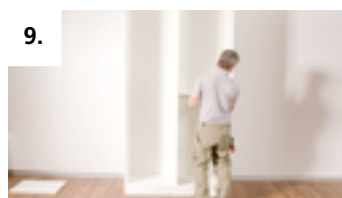


9. Dopo l'assemblaggio sistemare i ripiani fissi nelle posizioni desiderate.

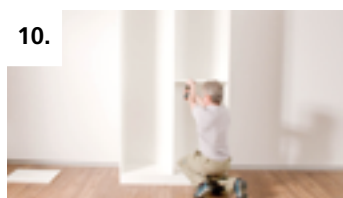

10. **Suggerimento:**
- Posizionare il piano su un lato del supporto del ripiano e sistemare l'altro lato
- Le viti filettate a filo facilitano il montaggio



11. Se lo si desidera, fissare i coprifori a Cabineo.

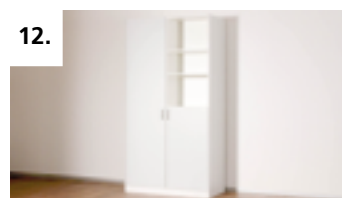

12. Video completo su www.lamello.com.

Articoli Cabineo

Cabineo Sarterset, Cabineo 8 + 12 (40 pz. cad.), incl. bit esagonale e cappucci (40 pz.) Cabineo	186305	Cabineo 8 M6, filettatura metrica M6, 2000 pezzi	186316
Starterset Cabineo 8 M6, Cabineo 8 M6 (80 pezzi), bussole e coprifori (c/u 40 pezzi), attrezzo per incastro bussola Cabineo (1 pezzo), Inserto esagonale Cabineo 1/4" (1 pezzo)	186306	Cabineo 12, 500 pezzi	186320
Cabineo 8, per divisori, 500 pezzi	186310	Cabineo 12, 2.000 pezzi	186321
Cabineo 8, per divisori, 2.000 pezzi	186311	Cabineo 8 black, per divisori, 500 pezzi	186340
Cabineo 8 M6, filettatura metrica M6, 500 pezzi	186315	Cabineo 8 black, per divisori, 2.000 pezzi	186341
		Cabineo 8 M6 black, filettatura metrica M6, 500 pezzi	186345
		Cabineo 8 M6 black, filettatura metrica M6, 2000 pezzi	186346
		Cabineo 12 black, 500 pezzi	186330
		Cabineo 12 black, 2.000 pezzi	186331



Cabineo 8

Lunghezza delle viti 8mm per divisori a partire da 16mm e giunzioni angolari a partire da 12mm



Cabineo 12

Lunghezza delle viti 12 mm



Cabineo 8 black

Lunghezza delle viti 8mm per divisori a partire da 16mm e giunzioni angolari a partire da 12mm



Cabineo 12 black

Lunghezza delle viti 12 mm



Cabineo 8 M6

Filettatura metrica M6



Cabineo 8 M6 black

Filettatura metrica M6



Cappucci per Cabineo

Nel nostro catalogo prodotti a pag. 101 troverà un vasto assortimento di colori e materiali diversi.



Sede Centrale:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

Filiale Italiana:
Lamello S.r.l.
Tecnica di assemblaggio
Via San Gottardo 15
IT-21021 Angera VA
Tel. +39 0331 93 06 76
Fax +39 0331 93 01 10
info@lamello.it
www.lamello.it