Lamello

Consigli Trucchi del mestiere

Montaggio di ripiani inclinati con Cabineo X

Avete applicazioni nella costruzione di mobili in cui i ripiani devono essere spostabili a piacimento e allo stesso tempo fissati, in modo tale che non possano essere estratti? Idealmente senza una fila di fori aggiuntiva prima del listello di contenimento in caso di ripiani inclinati, come per scarpiere e portabottiglie?
L'alloggiamento aperto di Cabineo X rende possibile tutto questo!

Ecco come funziona:

1.

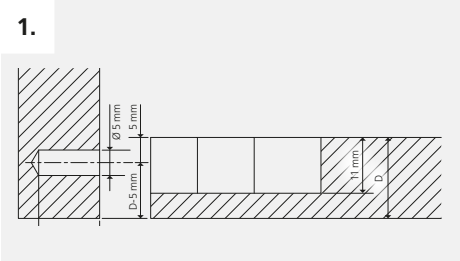

Scaricare i dati CAD per la lavorazione dal sito web

2.

Eseguire la fresatura o la foratura per la giunzione sul centro di lavoro

3.

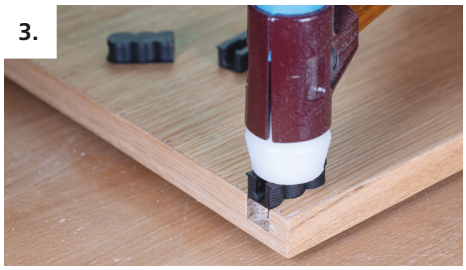

Posizionare la giunzione e premerla nella sua sede

4A.

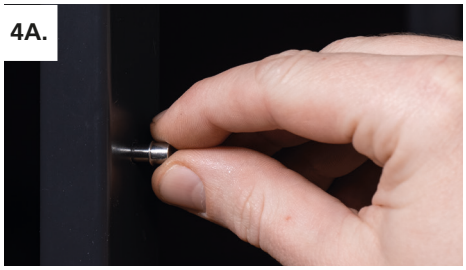

Inserire il supporto per ripiani nella fila di fori, in modo da poter spostare il ripiano senza l'ausilio di attrezzi

4B.

Alternativa per ripiani con requisiti costruttivi: inserire la vite Cabineo

5A.

Se si utilizzano i supporti per ripiani, il ripiano ora può essere premuto dall'alto sui reggipiani inseriti

5B.

Anche nelle applicazioni con viti Cabineo, il ripiano viene posizionato dall'alto. Inoltre vengono tirate le viti stesse

6.

Se richiesto, inserire il copriforo sulla giunzione

7.

Il ripiano montato inclinato ora è ancorato in modo da impedirne sia lo scivolamento sia il sollevamento